
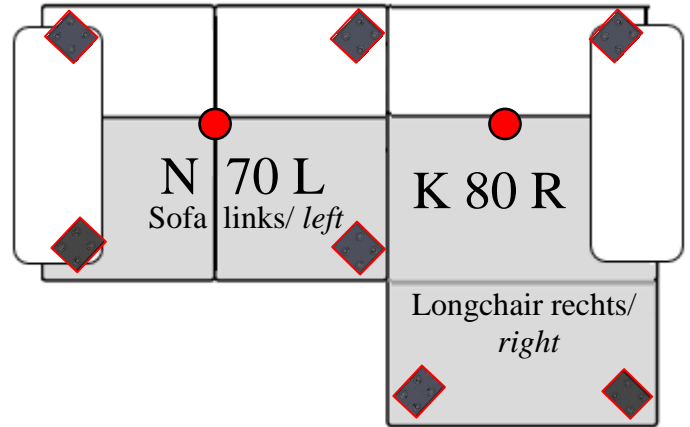



Beispiel - Kombinationen

Example - combinations

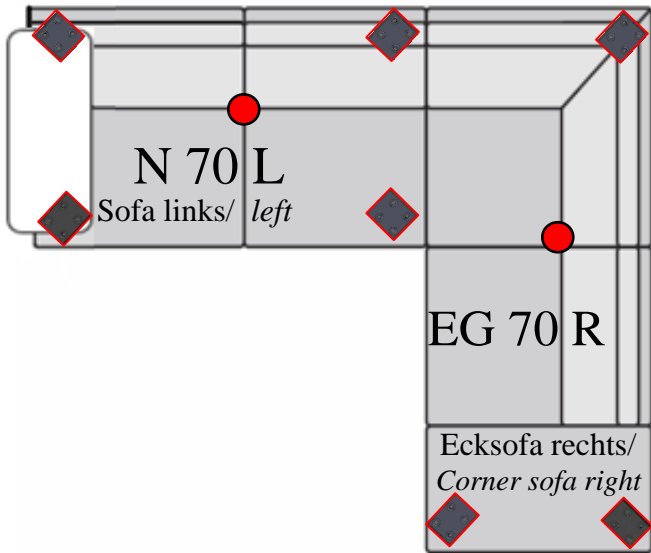


Positionierung der Metallfüße ist werksseitig angezeichnet.
Stützfuß ab Gesamt - Sitzbreite 140 cm notwendig!

*Positioning of the metal legs is marked at the factory.
Support leg from total - seat width 140 cm necessary!*

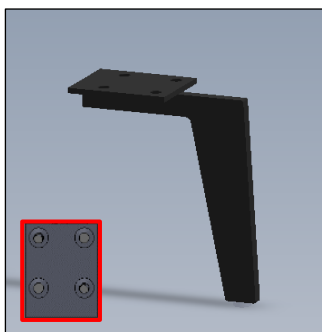

Fuß F J3/ FP6
Leg F J3/ FP6

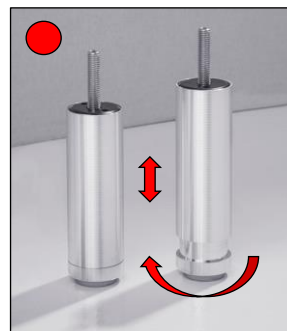

Höhenverstellbarer Stützfuß
Height adjustable support leg

Montagematerial für Metallfüße

Assembly material for metal legs



S1

5 x 30 mm






S2

M8 x 35 mm


Beispielskizzen Montage

Example sketches

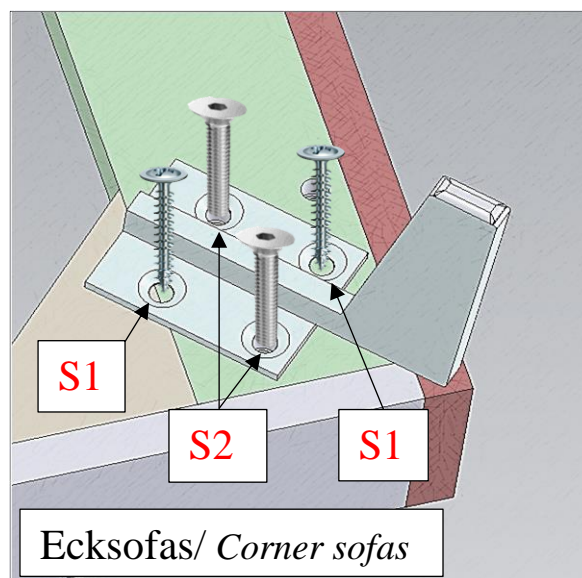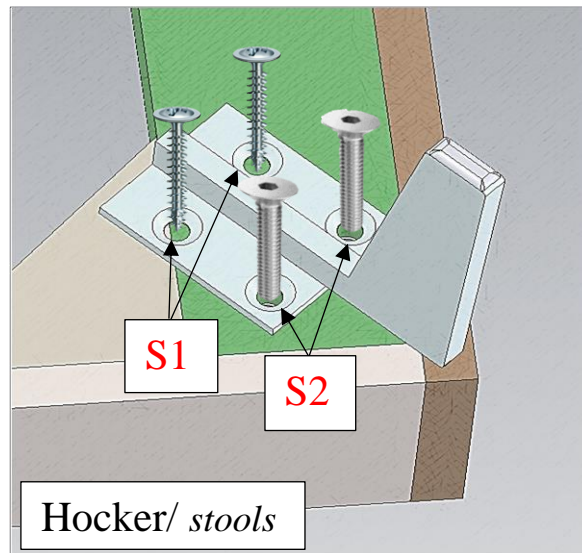


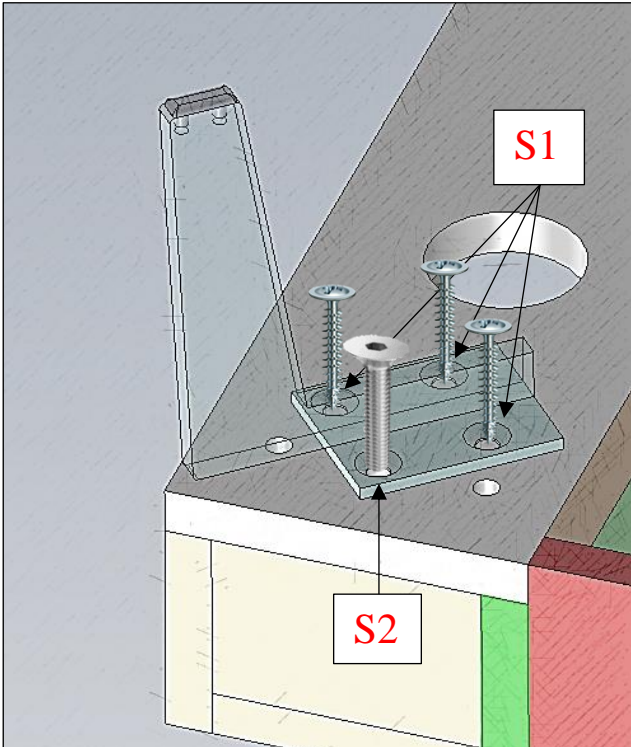


Sofas **Armteilseiten**/ Sofas *armrest sides*

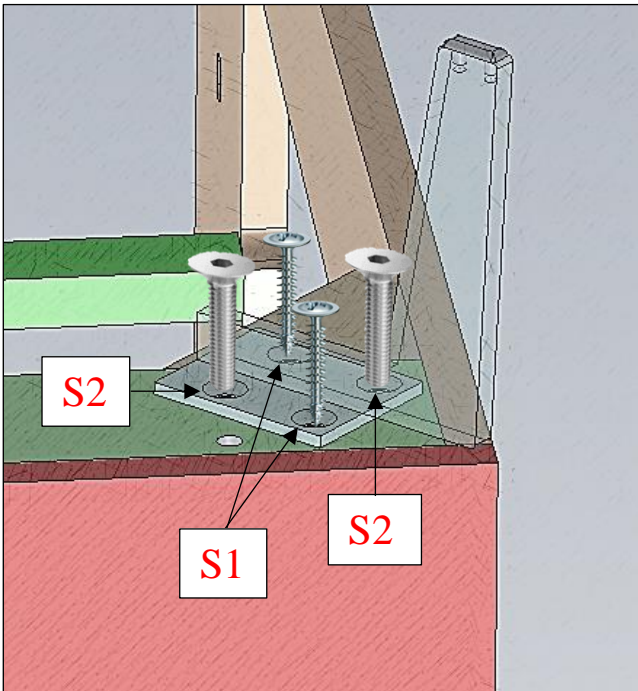

Sofas **Anstellseite**/ Sofas *attachment side*

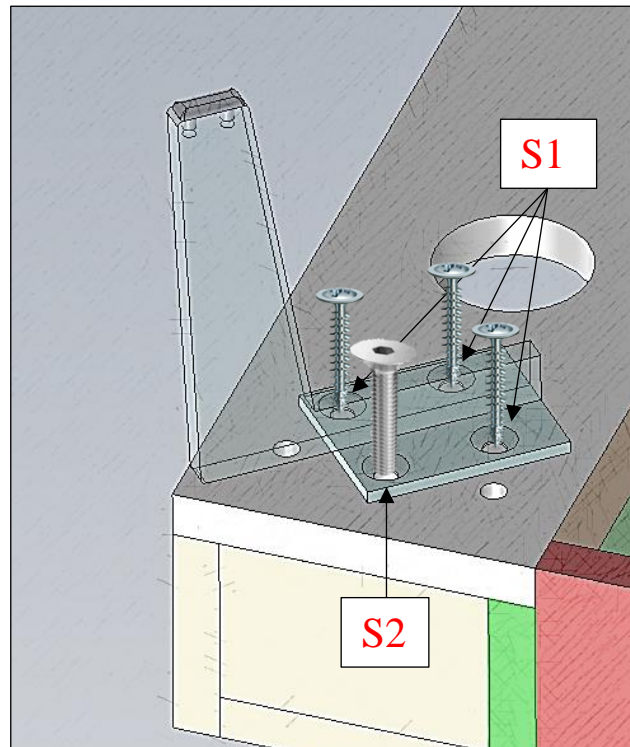

Longchair **Armteilseiten/** Longchair *armrest sides*

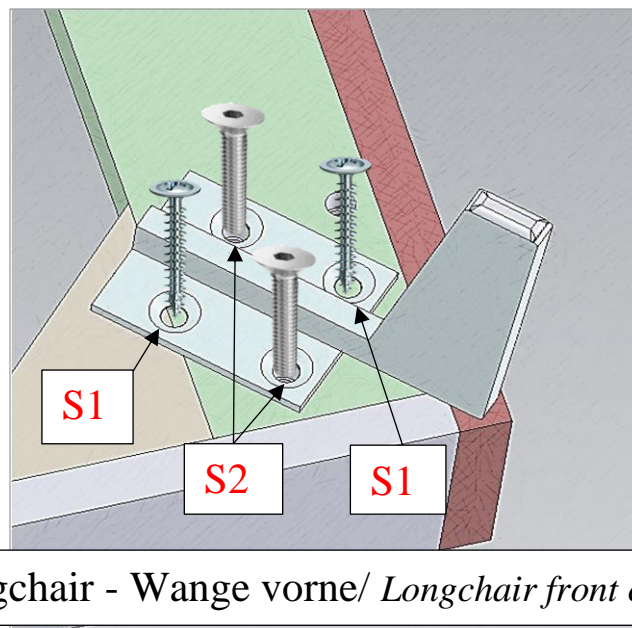

Longchair - Wange vorne/ Longchair *front cheek*